


SEWING MACHINE TABLE
COMFORT 1 (C 1L, C 1XL)
СТОЛ ДЛЯ ШВЕЙНОЙ МАШИНЫ



SYMBOLS

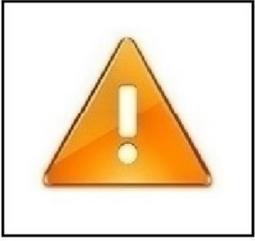


ATTENTION

ВНИМАНИЕ



ASSEMBLY & ADJUSTMENT

СБОРКА РЕГУЛИРОВКА

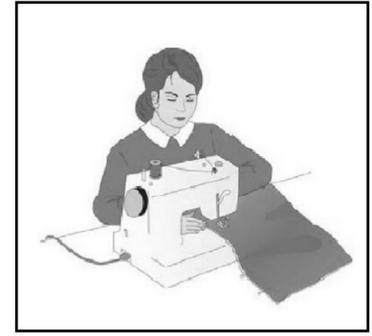


OPERATION

ЭКСПЛУАТАЦИЯ




STORAGE

ХРАНЕНИЕ

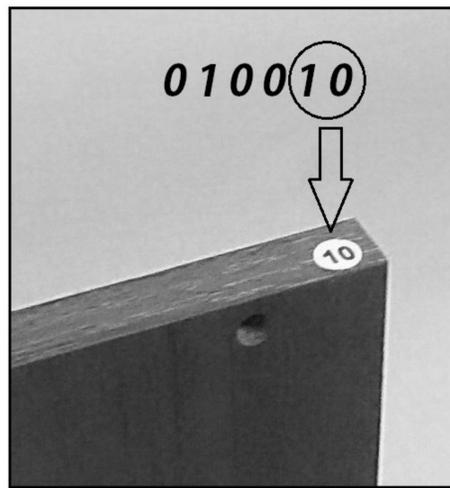


INDICATING MARK

ОБОЗНАЧЕНИЕ

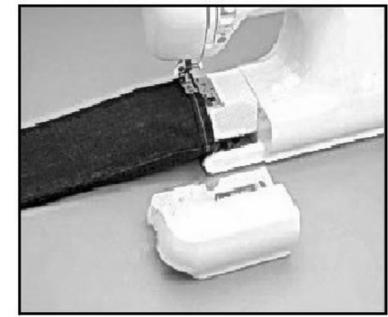


SPECIAL OPERATION

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ

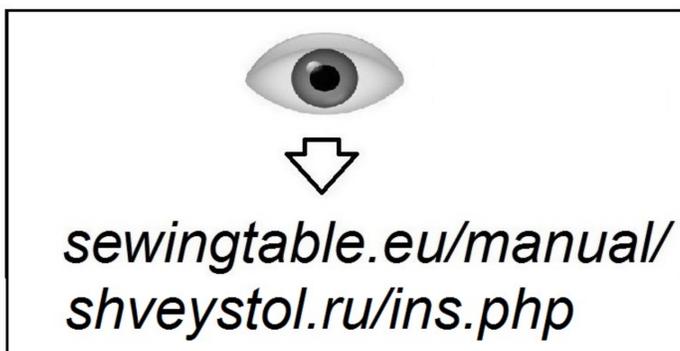


WATCH

СМОТРЕТЬ

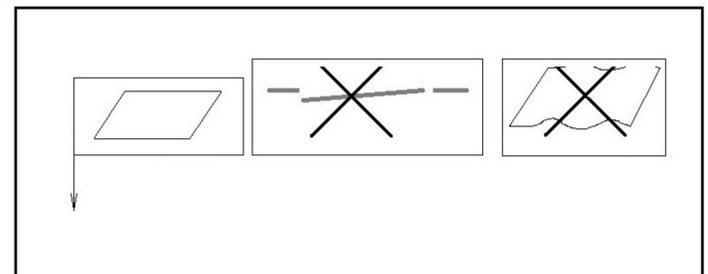





EVEN SURFACE



РОВНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

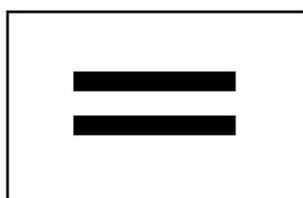

EQUALITY

РАВЕНСТВО

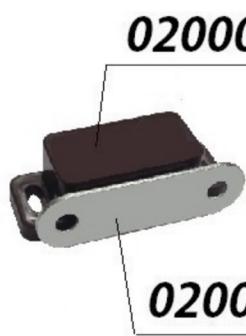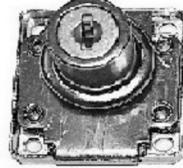
010001 1x		010002 1x		010003 1x		010004 1x		
010006 1x		010007 1x		010008 1x		010009 1x		
 <p>020001 2x</p>		 <p>020002 2x</p>		 <p>020003 1x</p>		 <p>020004 1x 020005 1x</p>		
 <p>020006 1x</p>		 <p>020008 1x</p>		 <p>020010 L 660 1x</p>		 <p>020011 1x</p>		 <p>020012 1x</p>
 <p>030001 3 * 16 24x</p>	 <p>030002 3,5 * 16 4x</p>	 <p>030003 6,2 * 50 8x</p>	 <p>030038 2,5 * 20 4x</p>	 <p>030005 4,2 * 16 10x</p>	 <p>030006 2,9 * 13 4x</p>			
 <p>030007 φ6 2x</p>	 <p>030008 φ4 2x</p>	 <p>030009 M4 * 20 2x</p>	 <p>030010 φ6 4x</p>	 <p>030011 φ15 8x</p>	 <p>030012 φ18 6x</p>			
 <p>030013 L = 35 6x</p>		 <p>030015 φ8 * 30 6x</p>		 <p>030014 φ15 h12 6x</p>	 <p>030033 4,2 * 13 27x</p>			

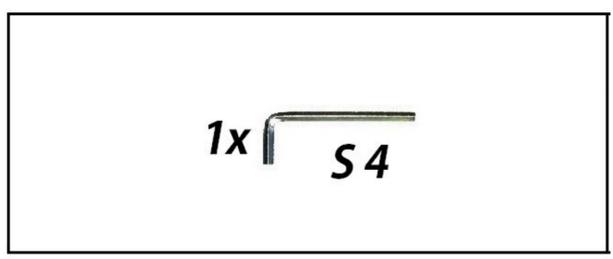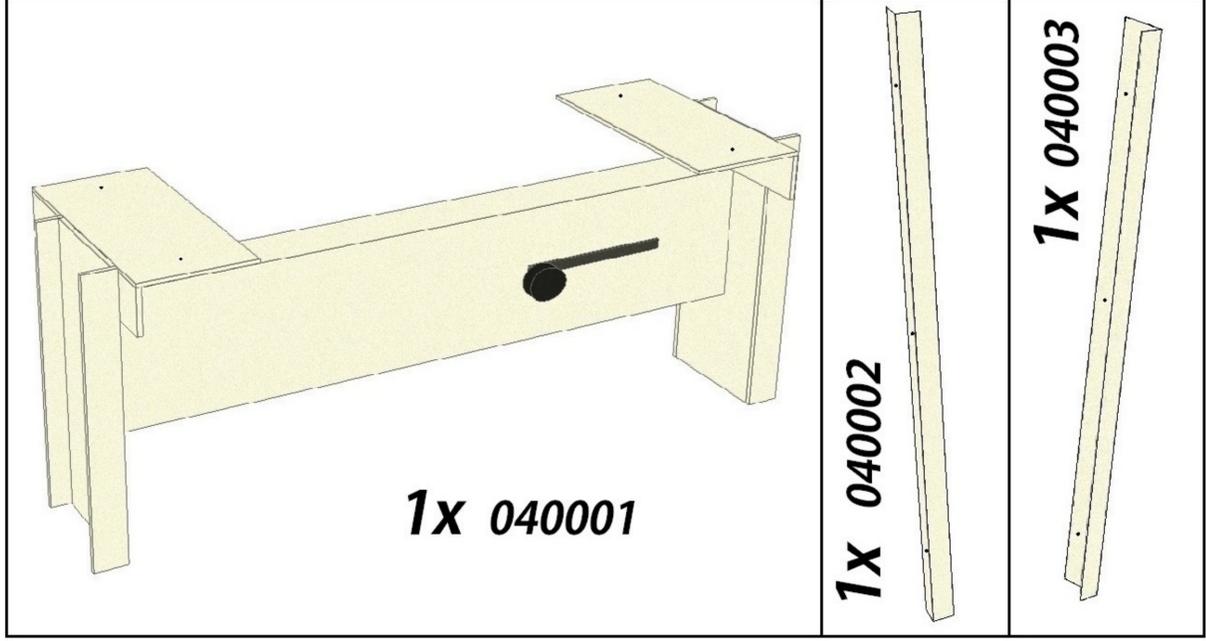



010003

010006

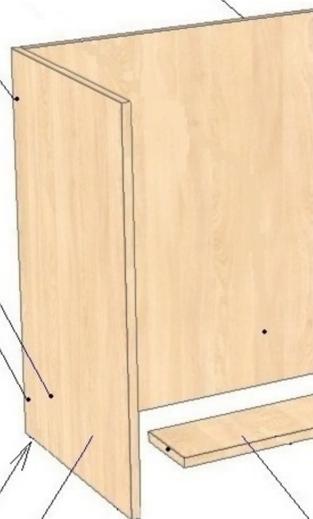

010008

010004




*
Входит в комплект стола.
Included into table set.

- 6**
 030008 030009
 2 x  2 x 
 1 x  020006

- 5**
 030006
 2 x 
 1 x 
 020012


- 7**
 030002
 4 x 
 020008
 1 x 

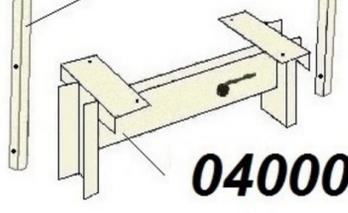- 4**
 040003
 040002
 040001
 2 x  030007
 6 x  030005

- 8**
 020011
 1 x 
 4 x  030038


- 10**
 020010
 1 x 
 22 x  030001


- 9**
 020003
 1 x
 3 x  030033

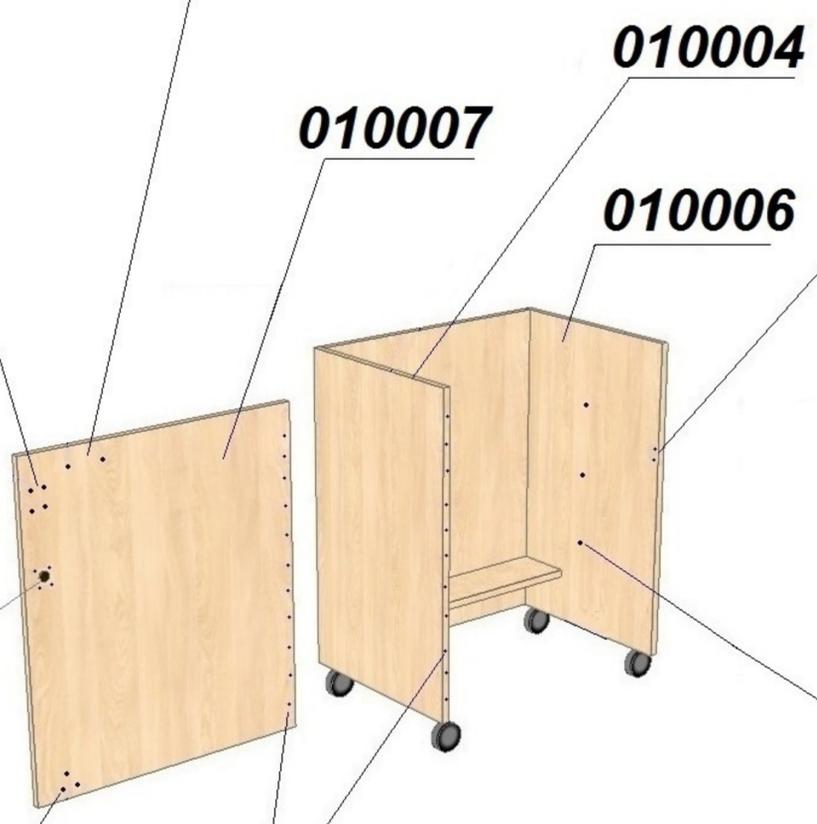

↑

 ↓
sewingtable.eu/manual/shveystol.ru/ins.php

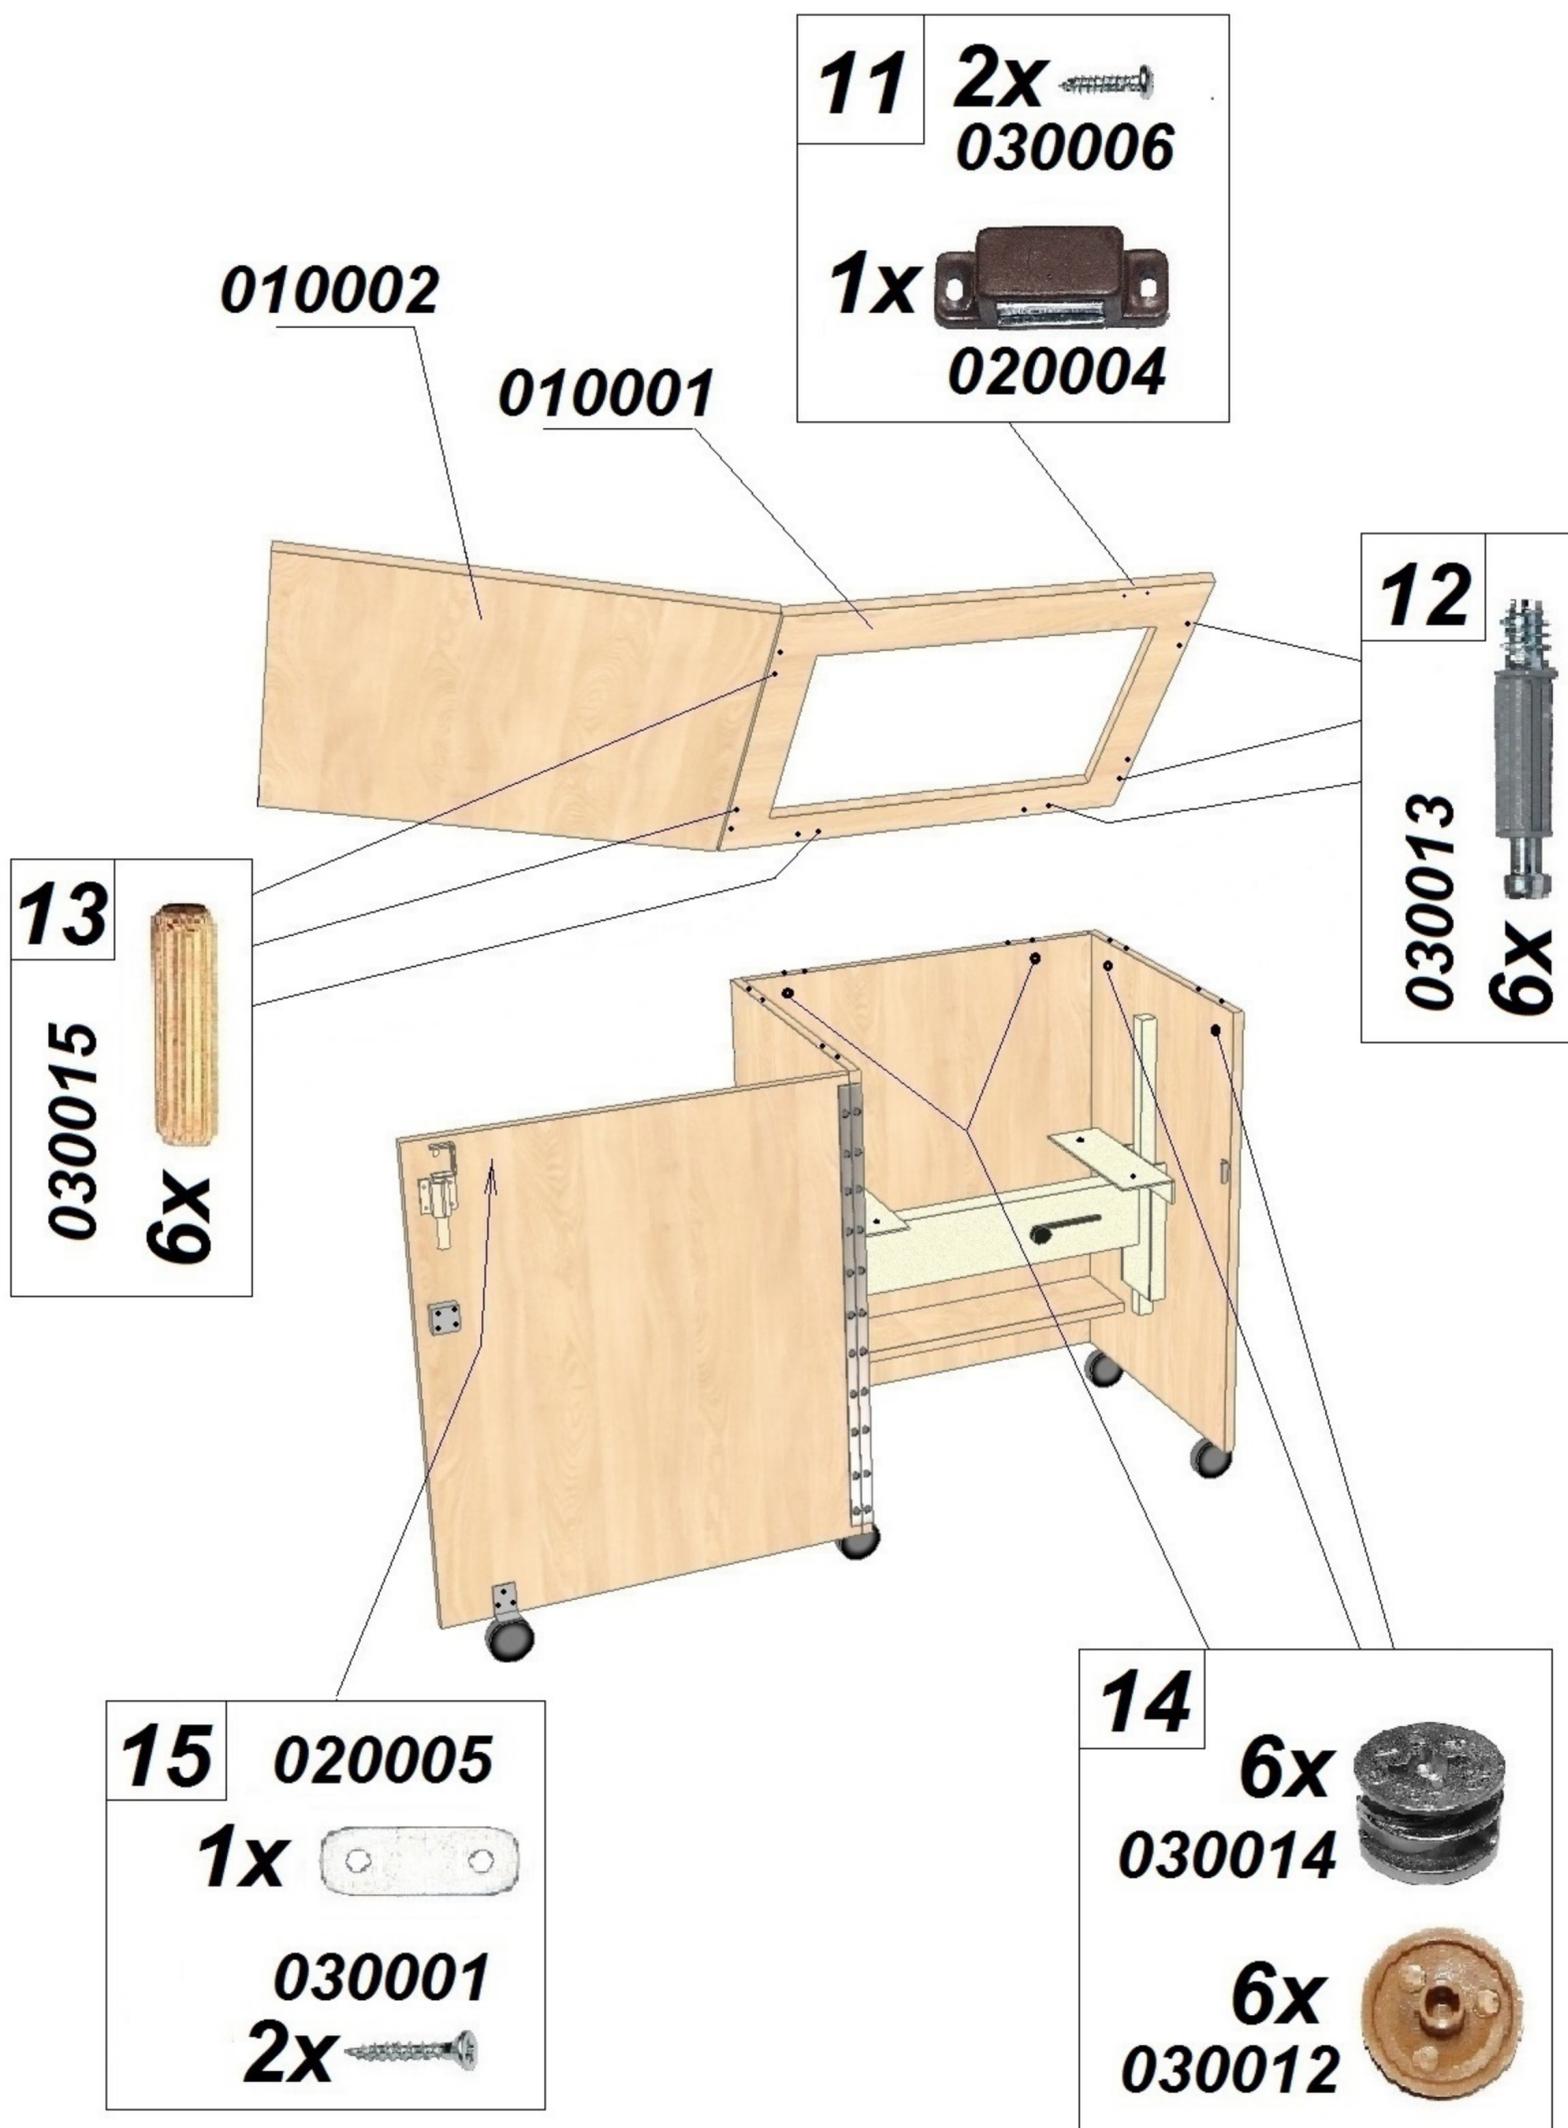

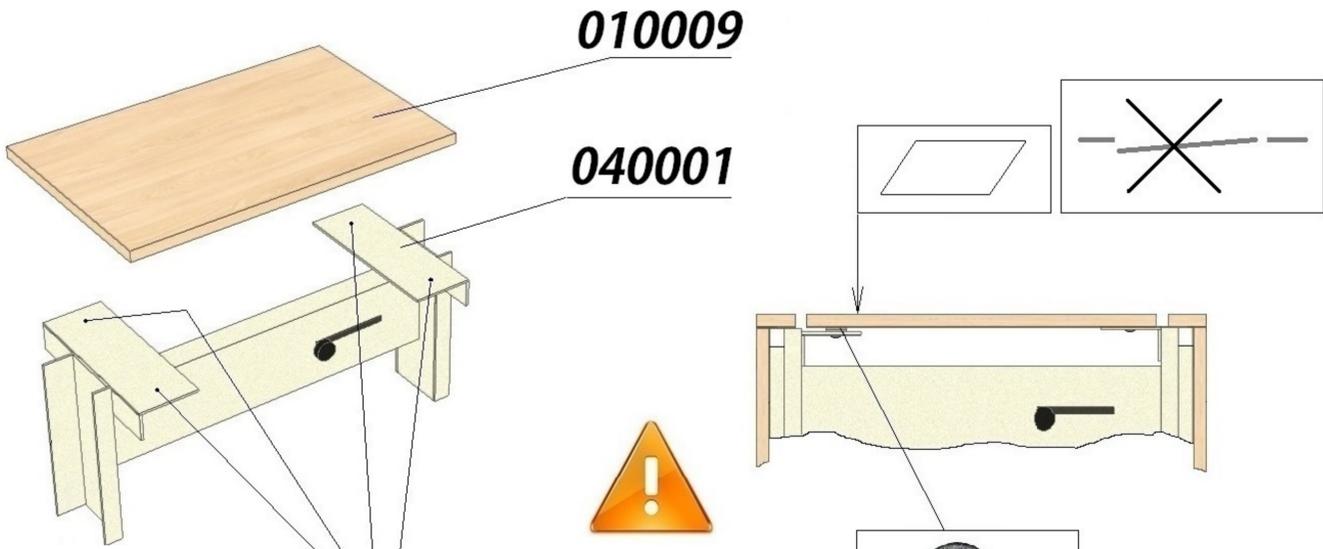


16

030005

4X




030010

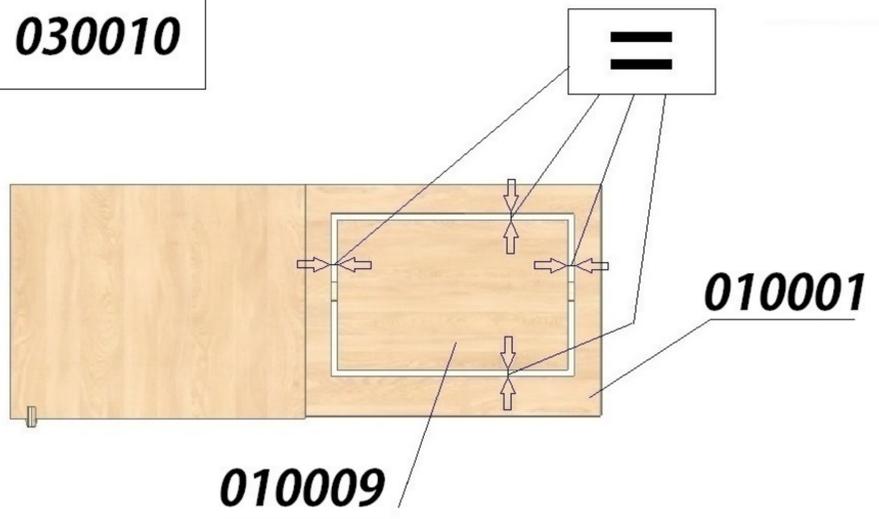

17

S10

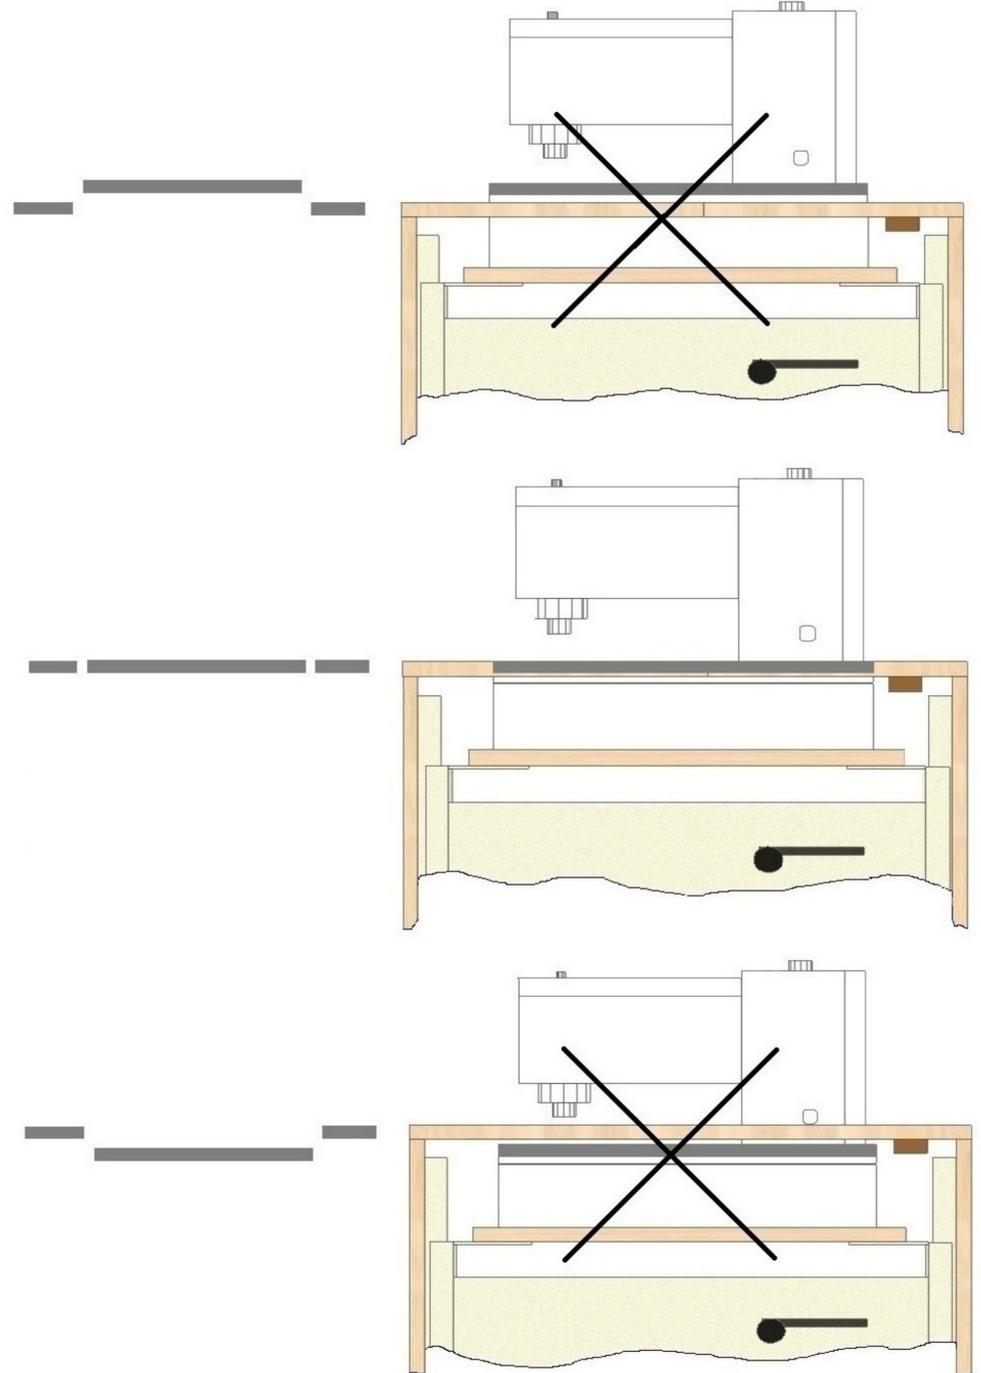

19




1 x 050003



2 x 050002


4 x 030033

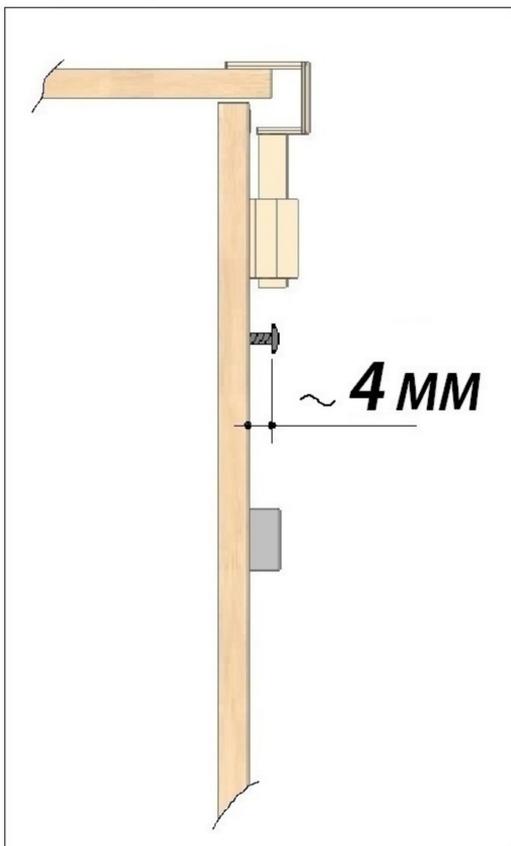

030033



~ 4 MM

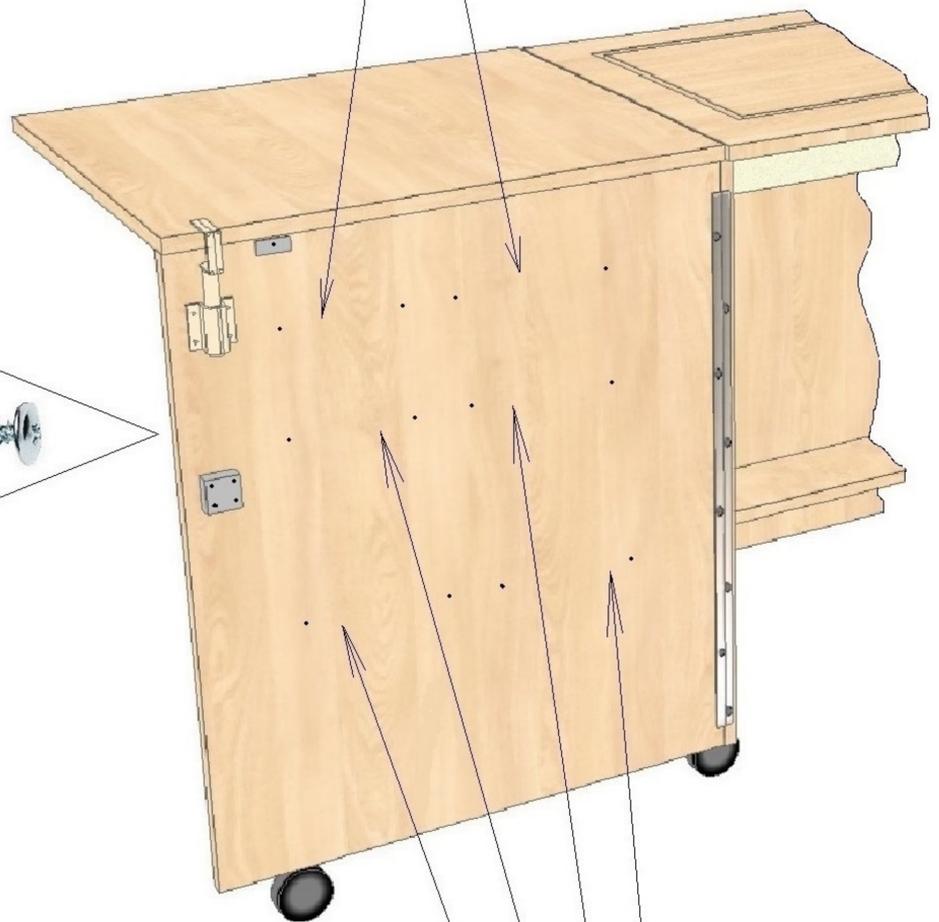

18

8 x 030033



4 x 050001



